

Obsah

Obsah	2
1.0 Základní informace	3
1.1 Charakteristické vlastnosti	3
1.2 Bezpečnostní pokyny	3
2.0 Komponenty	3
3.0 Pokyny k montáži	4
3.1 Než začnete s montáží	6
3.2 Montáž mobilního oplocení	6
3.3 Montáž plotových branek a bran	6
3.4 Montáž vzpěr	7

1.1 Charakteristické vlastnosti

Mobilní oplocení je oblíbené pro svou jednoduchou a rychlou instalaci a snadnou manipulaci. Jednotlivé dílce mobilního oplocení dosahují díky žárovému pozinkování vysoké kvality a dlouhé životnosti. Drátěné plotové dílce jsou zhotoveny ze svařované sítě variabilních rozměrů na délku a výšku. Vzájemným spojením betonové/plastové patky, plotové spojky a plotového dílce vzniká dočasný systém oplocení s proměnlivou délkou dle potřeby. Tento systém může být doplněn o plotovou branku a bránu. Dočasné mobilní oplocení lze použít nejen pro ochranu staveniště či oplocení dočasných skladů, ale najde své uplatnění i při pořádání sportovních nebo kulturních akcí.

1.2 Bezpečnostní pokyny

Návod k obsluze je zpracován tak, aby uživatele mobilního oplocení seznámil krok za krokem se všemi instrukcemi zajišťujícími bezpečnou stavbu, užívání a demontáž oplocení. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. Odlišné řešení musí být zvlášť posouzeno. Všichni zúčastnění pracovníci při montáži, demontáži, přemísťování, provozu a údržbě musí být prokazatelně seznámeni s tímto návodem. Na staveništi musí být dodržovány veškeré platné národní předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Používejte pouze originální komponenty dodané firmou SCASERV. Veškeré díly musí být před použitím vizuálně kontrolovány. Poškozené díly musí být vyřazeny a nahrazeny bezvadnými. V případě oprav směřjí být použity pouze originální díly dodané společností SCASERV. Použití našeho mobilního oplocení společně se systémy nebo prvky jiných výrobců, nejsou-li uvedeny v návodu, jsou zdrojem rizik, která musí být předem pečlivě posouzena. Technické detaily uvedené v návodu slouží jako vzorová řešení pro montáž a užívání. Při práci musí být dodržovány platné předpisy bezpečnosti práce. Veškerá bezpečnostní rizika musí být individuálně posouzena a přijata příslušná opatření k jejich zamezení.

Vyobrazené detaily ukazují vhodná řešení. Z důvodu přehlednosti nemusí zobrazovat související bezpečnostní prvky. Veškeré prvky, pro splnění platných bezpečnostních předpisů, musí být osazeny bez ohledu na vyobrazení detailu. Vyhrajujeme si právo změny návodu z důvodu dalšího technického rozvoje. Nejnovější vydání návodu na montáž a použití získáte prostřednictvím internetu, nebo si jej vyžádejte přímo u společnosti SCASERV.

2.0 Komponenty


	Označení	Kód	Váha kg/ks
	Plastová patka	4153004	26
	Betonová patka	4153001	43
	Plotové kolečko k brance	4153006	1
	Plotový závěs k brance	4153005	0,3
	Plotová spojka (Komplet)	4153002	0,5

Mobilní oplocení

Označení

Kód


Váha kg/ks

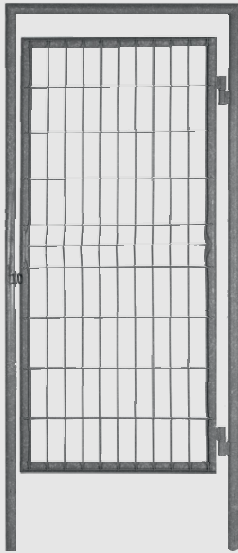

Plotová branka

4153003

10

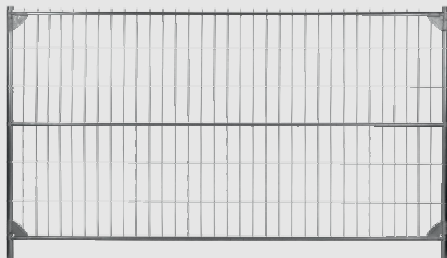

Plotový prvek 3500 x 2000

4150106

27,5



Boční vzpěra (drátěný plot)

7002917

3,0


3.0 Pokyny k montáži

3.1 Než začnete s montáží

Postup montáže mobilního oplocení je popsán a vyobrazen v následujících částech návodu. Abyste se vyvarovali chyb při montáži a splnili technické a legislativní požadavky, seznamte se nejprve s tímto návodem pro montáž a použití. Během celé montáže je nutné dodržovat platné normy, předpisy a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce. Přesvědčete se, zda jsou všechny komponenty plně funkční. Provéřte stav podkladu a povrchu, na kterém se bude mobilní oplocení montovat, a po kterém se bude přemisťovat. Podklad musí být dostatečně únosný pro přenesení zatížení a zajištění stability.



3.2 Montáž mobilního oplocení

- 1 Rozestavte betonové nebo plastové patky v odstupech závislých na délce plotového dílce počítaje od středu jedné ke středu druhé patky.

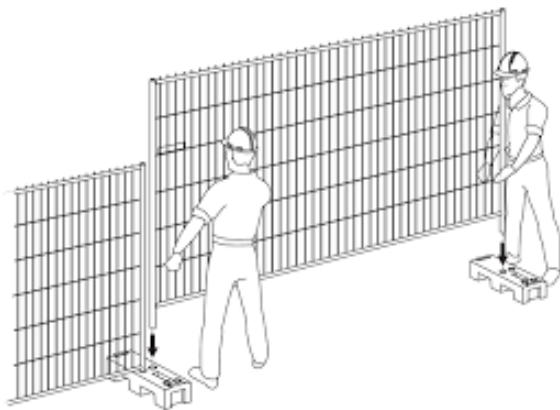


- 2 Do takto připravených patek postupně vsunujte volné konce jednotlivých plotových dílců, ploty vkládejte do středových otvorů v patkách.

- 3 Moduly plotových dílců spojte pomocí plotové spojky ve výšce cca 70 % výšky plotového dílce. Plotová spojka se skládá ze dvou protilehlých plechů, které spojte pomocí šroubu a matice. Vhodným klíčem provedete utažení šroubu a matice.

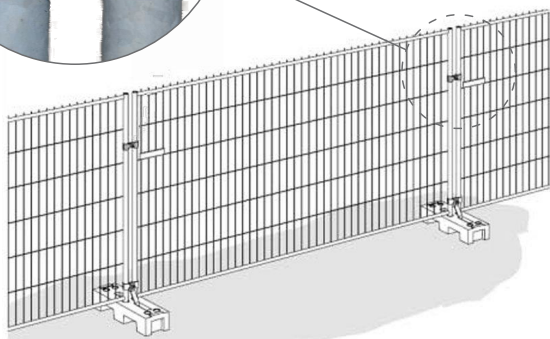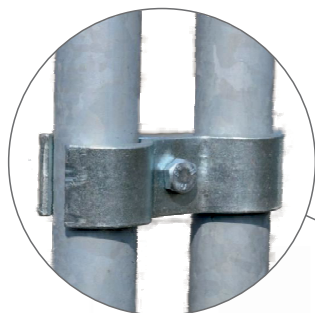

3.3 Montáž plotových branek a bran

- 1 Pro typ branky bez pevného rámu rozestavte plotové patky dle rozměrů branky. V případě malé branky, zvolte vzdálenost 1,2m od středu jedné ke středu druhé plotové patky. Nasuňte plotový kroužek k brance dolů na sloupek dílu branky. Utáhněte protišroub v kroužku v potřebné výšce tak, aby bylo možné snadně pohybovat brankou, aniž by se dotýkala země. Branku tímto koncem vložte do připravené patky a vrchní část branky zajistěte plotovým závěsem.

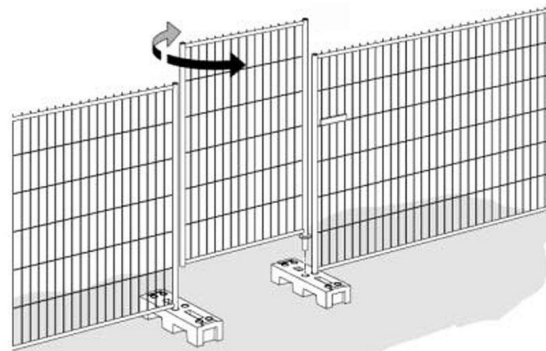

- 2 U novějšího typu branky s pevným rámem a panty, vložte rám branky do připravených plotových patek. Rám branky spojte pomocí plotových spojek s plotovými dílci na levé a pravé straně. Nakonec samotnou branku nasadte do pantů.

- 3 Pokud zvolíte montáž velké brány, bude vzdálenost patek odpovídat délce zvoleného plotového dílce. Jeden konec plotového dílce vložte do připravené patky a vrchní část zajistěte plotovým závěsem. Na druhý konec plotového dílce nasadte plotové kolečko a utáhněte dva šrouby pomocí vhodného klíče.



3.4 Montáž vzpěr

Pro zajištění plné stability nebo při pravděpodobnosti velkých poryvů větrů, lze oplocení zajistit pomocí vzpěr.

Stabilizace pomocí boční vzpěry a betonové nebo plastové patky. Horní část boční vzpěry připevněte k plotovému dílci pomocí plotové spojky. Utáhněte šroub a matici plotové spojky pomocí vhodného klíče. Spodní část boční vzpěry nasuňte do otvoru betonové nebo plastové patky.

Na plotové dílce není dovoleno zavěšovat sítě ani plachty.

Stabilizace pomocí vzpěr neslouží k tomuto účelu.

